


Lavtryksregulator SRG type 591 Betjeningsvejledning


Før regulatoren kobles til gasflasken sørg altid for, at regulatorens afgangs-studs er forbundet korrekt med en godkendt slange til det gasforbrugende apparatur.

<p>1. Luk for regulatoren. Vip håndtaget på toppen af regulatoren i lukke position (Modsat regulatorens afgangs-studs).</p>	<p>2. Tryk plastik-ringen op i regulatoren og pres regulatoren ned over flaskeventilen til den ikke kan komme længere.</p>
<p>3. Tryk plastik-ringen ned imod gasflasken indtil der føles og høres et klik.</p>	<p>4. Vær sikker på at regulatoren sidder rigtigt på flaske-ventilen. Forsøg at trække regulatoren opad. Hvis regulatoren ikke er korrekt forbundet, gentag punkt 2 og 3.</p>

5. For at åbne for gassen vippes håndtaget på toppen af regulatoren til åben position (I samme retning som regulatoren afgangs-studs), flamme-symbol er her synligt på håndtag. Efter anvendelse vippes håndtaget altid tilbage til lukke position (punkt 1).

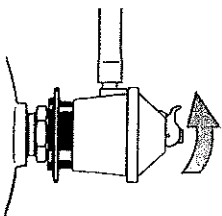

6. For at afmontere regulatoren fra flaskeventilen, vippes håndtaget i lukke position. Herefter løftes regulatoren i plastik-ringen, hvorved den afkobles fra gasventilen.

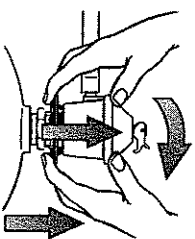

Før en sikkerheds skyld

- Opbevar gasflasken stående.
- Brug kun gasmateriel (incl. slanger), som er godkendt af Danmarks Gasmateriel Prøvning, d.v.s. DG- eller CE-mærket.
- Kontroller jævnligt gasslangerne for revner i overfladen og udskift dem ved den mindste tvivl.
- Skift aldrig gasflasker i nærheden af åben ild.
- Brug aldrig vold mod flaskeventiler, omløbere o.l.

Montering af slange på regulator

Slangebinding skubbes godt ind over gasslangen. Gasslangen skubbes HELT op på regulatorens slangespids (fugt evt. slangespidsen med vand eller en dråbe opvaskemiddel). Slangebinding skubbes på plads og fastspændes med skuetrækker.

